SEG International

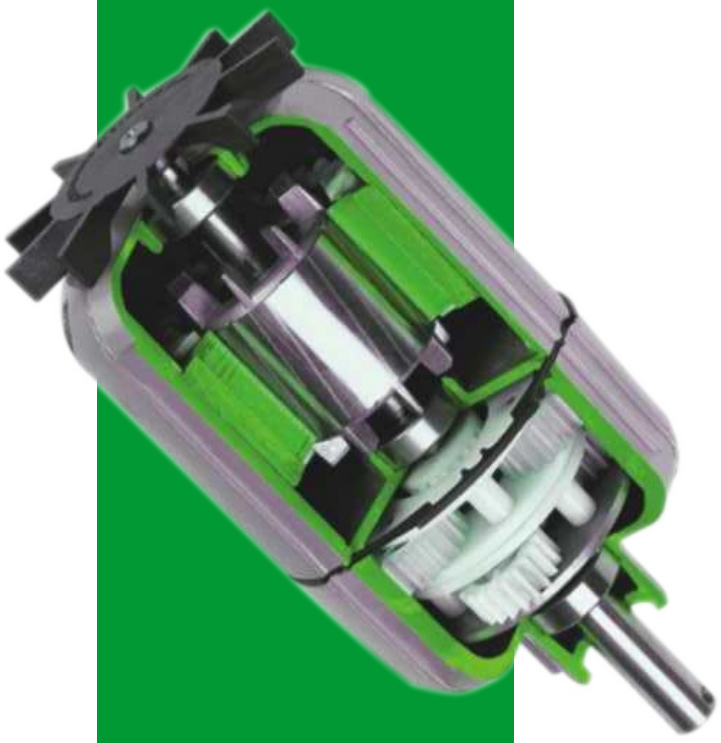

Corredizo CURVO

Manual de Instalación.

Manual del corredizo Curvo

1-Verifique el desplazamiento del portón en todo su recorrido así también como la puerta de escape esta cerrando bien.

2-Sera necesario la colocación de un pestillo eléctrico en la puerta de escape (y también un temporizador, con transformador en la central de comando) para que no se abra cuando el portón se encuentre cerrado

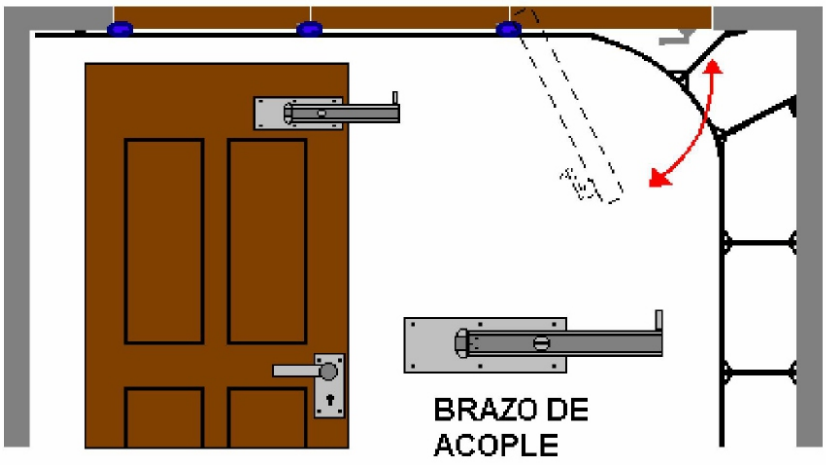

3-Ponga el portón totalmente abierto, la distancia mínima existente entre la hoja del portón y la pared debe ser de 7cm, caso contrario, deberá abrir un hueco en la pared para embutir el motor.
Presentar el brazo de acople en la puerta de escape, lo más arriba posible, teniendo en cuenta la altura del sinfín.

4-El motor deberá estar ubicado debajo del riel superior, donde corre paralelo a la pared y su extremidad deberá estar apoyada junto a la mocheta (recomendamos la utilización de los soportes de fijación ajustables). (Ver fig. 2).

5-Después de fijado el motor, haga el conexionado eléctrico, recomendamos la utilización de una llave térmica y un disyuntor. Una vez finalizada la instalación eléctrica codifique los transmisores.

6- Encaje el brazo de tracción en la tuerca accionadora.

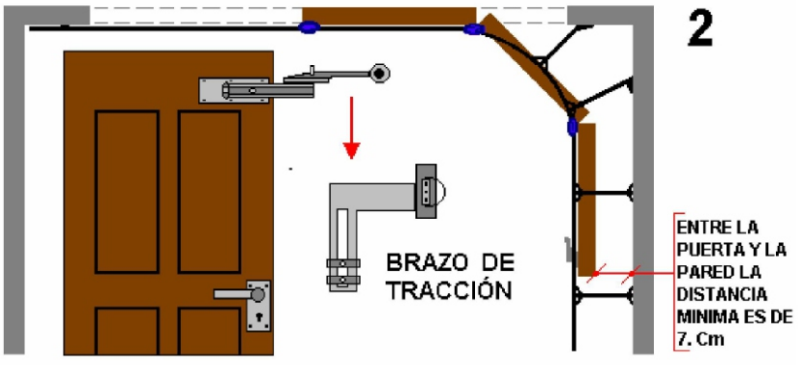

7- Cierre el portón manualmente y desplace la tuerca accionadora hasta el final del recorrido de cierre.

8-Ahora, fije e soporte de destrabe en la puerta de escape, posicionándolo alineado con el brazo de tracción (conf. Dib.abajo).

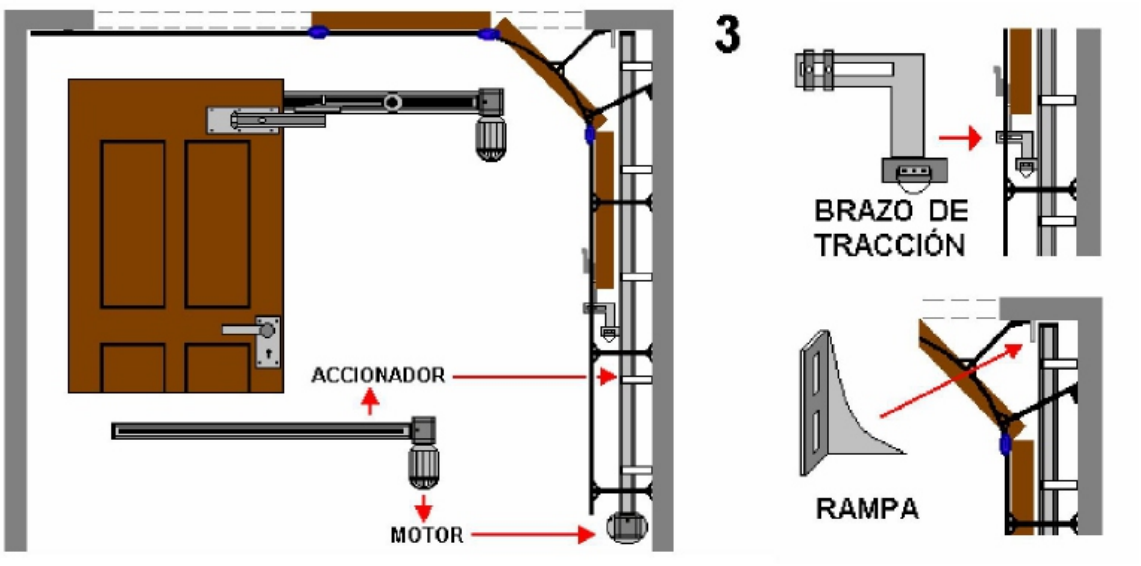

9- Después de ajustado el brazo de tracción y también fijado el soporte de destrabe, fije la leva de destrabe junto a la mocheta, posicionando la base inferior de la leva en la misma línea inferior del riel del mecanismo, y también alinear el centro de la roldana del brazo de tracción.

10- Después de fijar todos los dispositivos, ajuste el cierre del portón a través de los tornillos de ajuste del soporte de destrabe de la hoja de escape. (conf. Dib. abajo).

11- Conecte y ajuste los fines de carrera del mecanismo y transmita todas las informaciones de funcionamiento al usuario.

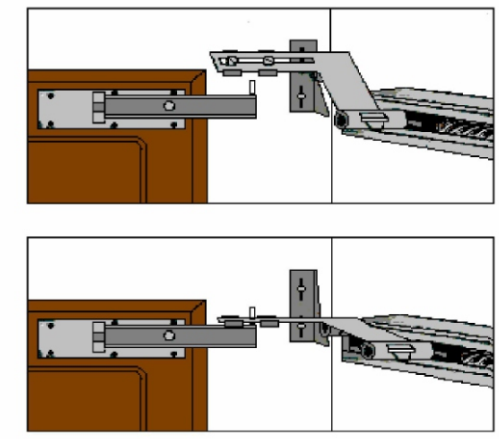

Instrucciones de Programación para la Central Simple SEG

Programación Modo Rápido

(sin cierre automático y sin módulos de luz de cortesía y/o cerradura eléctrica).

Para Grabar los Transmisores:

1. Coloque los imanes en las extremidades del portón sobre la cremallera. Mueva el portón hasta el medio del recorrido (los imanes no deben estar enfrentados con el motor).

2. Coloque el jumper en (**PROG**) y aguarde 2 segundos. En este momento los leds verde y rojo se encenderán.

3. Para grabar un transmisor nuevo, pulse corto el botón del transmisor y observe que el led verde empezará a titilar durante 2 segundos. Mientras el led verde esté titilando pulse rápido el (**BOT**) para grabar en la memoria. El led verde parpadeará dos veces y quedará fijo. Este proceso graba un solo botón del transmisor, así que, si desea grabar también el otro botón, tendrá que repetir el proceso.

4. Ahora, retire el jumper de (**PROG**) y rápidamente pulse corto el (**BOT**).
El led verde estará titilando y el rojo estará apagado. Pulse el (**BOT**) por un segundo y suelte.

5. Ahora, el led verde estará titilando y el rojo estará prendido. Pulse el (**BOT**) por un segundo y suelte.

6. En seguida, los leds se apagan y el motor empieza a funcionar automáticamente abriendo hasta encontrar el primer imán y luego, cerrando hasta encontrar en otro imán para memorizar los tiempos de recorrido.
IMPORTANTE: NO pulse el control remoto hasta que el motor complete todo el recorrido de apertura y cierre.

7. Ahorra ajuste el **preset** de embrague según el portón y la fuerza deseada y el sistema ya está listo para ser usado

8. Para Borrar la memoria, coloque de vuelta el jumper en **PROG**, pulse el (**BOT**) por 8 segundos hasta que el **led** verde empiece a parpadear (este proceso es opcional y borra toda la memoria).

Programación Modo Completo (para los tiempos de Pausa para Cierre Automático y Luz de Cortesía)

1. Una vez grabado los transmisores, retire el jumper de (**PROG**) y rápidamente pulse corto el (**BOT**) para seguir el proceso de programación de los tiempos. El **led** verde estará titilando y el rojo estará apagado.

2. Ahora, la central está esperando que ingrese el tiempo para pausa de cierre automático o semiautomático. Para eso, pulse el (**BOT**) y mantenga oprimido por el tiempo deseado (**mínimo 5 segundos**) para pausa de cierre automático. Si ese tiempo es menos de los 5 segundos, la central entenderá como dispositivo no instalado, o sea que el portón no va a tener pausa de cierre automático.
Modo Automático: Oprima el **BOT** por el tiempo deseado para cierre (**mínimo 5 segundos**)
Modo Semi-Automático: Oprima el **BOT** por 2 segundos.

3. Ahora, el **led** verde estará titilando y el **led** rojo estará encendido. La central está esperando la programación de tiempo de luz de cortesía, el proceso es similar al descrito arriba, oprima el (**BOT**) por el tiempo deseado (mínimo de 5 segundos) para la luz de cortesía, o pulse menos de 5 segundos para que la central entienda como opcional no instalado.
Con módulo de Luz: Oprima el **BOT** por el tiempo deseado para luz de cortesía (mínimo 5 segundos)
Sin módulo de Luz: Oprima el **BOT** por 2 segundos.

4. Una vez terminada la programación los **leds** se apagan e el motor empieza a funcionar automáticamente abriendo hasta encontrar el primer imán y luego, cerrando hasta encontrar el otro imán para memorizar los tiempos de recorrido. **IMPORTANTE: NO** pulse el control remoto hasta que el motor complete todo el recorrido de apertura y cierre.

5. Ahora ajuste el **preset** de embrague según el portón y la fuerza deseada.

· **La placa posee los siguientes conectores:**
(**TRAVA**) para módulo de cerradura, que provee un pulso con duración de 2 segundos.
(**CLG**) para módulo de luz de cortesía.
(**SINALEIRO**) para conexión de módulo para semáforo exterior. No disponible.
(**EMERG**) para conexión de barrera de fotocélula de seguridad.

Conociendo la Central de Comando

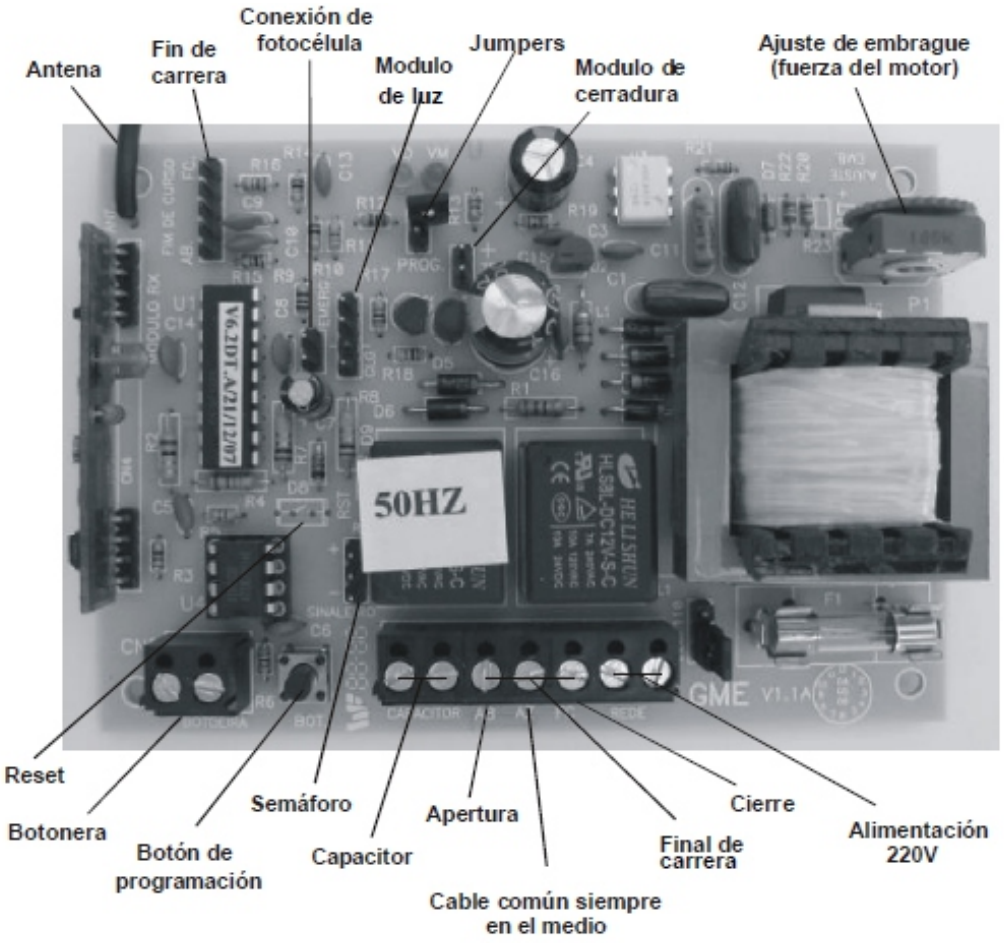

MANTENIMIENTO

ATENCIÓN!: Para una eventual necesidad de mantenimiento desconecte el equipo de la alimentación eléctrica.
Es necesario que el mantenimiento se haga por personal calificado.
Examine toda la instalación, especialmente cables, resortes y partes que se muevan en general, verifique si hay señales de desgastes en cualquier parte o algún tipo de daño o desbalance del portón.
En el caso de ser necesario algún tipo de reparación o ajuste del portón, no use el equipo, ya que un portón funcionando de forma incorrecta, sin balanceo o con algún defecto de instalación puede provocar accidentes.

RECOMENDACIONES AL USUARIO

-No utilice el equipo sin su tapa de protección.
-No permita que los niños jueguen con los controles.
-Tenga cuidado con el portón en movimiento y mantenga las personas alejadas hasta
que el mismo haya completado todo su recorrido.
-No pulse el control remoto sin que el portón esté al alcance de la vista.
-Al operar el sistema para cerrar el portón desde afuera, certifíquese que el mismo
haya completado todo su recorrido, antes de dejar el local.
-Tome cuidado al operar el sistema de destrabe manual. Nunca lo haga con el portón
en movimiento.
-No aplicar ningún tipo de grasa o lubricante entre la cremallera y piñón.

-Para lograr una mayor seguridad, es importante el uso del conjunto de FOTOCÉLULAS.

Término de Garantía

GAREN AUTOMAÇÃO S/A garantiza a través de su red de distribuidores en la República Argentina, al comprador de este producto por el término de 12 meses contados a partir de la fecha de compra.
Esta garantía cubre el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material, y se compromete a reparar el mismo sin cargo alguno para el adquiriente cuando el mismo fallare en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan:
1.- Este certificado de garantía es válido únicamente para equipos adquiridos en la República Argentina.

2.- Son beneficiarios del mismo el comprador original y los sucesivos adquirientes dentro del plazo antes mencionado.
3.- En caso de necesidad de traslado del producto al Centro de Servicio Autorizado, el transporte será realizado por el responsable de la garantía y serán a su cargo los gastos de flete y seguro, según lo indicado por la Ley 24.240 y la Resolución SCI Nº 498/88.
4.- Serán causas de anulación de ésta garantía:
4.1- Uso impropio o distinto al que fue destinado.
4.2- Excesos o caídas de tensión eléctrica que impliquen uso en condiciones anormales.
4.3- Instalación en condiciones distintas a los marcados en el Manual de Instalación y/o Manual del Usuario.
4.4- Instalación por parte de instaladores no autorizados por GAREN AUTOMAÇÃO S/A.
4.5- Intervención al equipo por personal no autorizado por GAREN AUTOMAÇÃO S/A.
4.6- La operación del equipo en condiciones no prescritas en el Manual del Usuario.
4.7- La falta de mantenimiento según lo indica el Manual del Usuario.
5.- La garantía carecerá de validez si se observare lo siguiente:
5.1- Enmiendas o tachaduras en los datos del certificado de garantía o factura de compra.
5.2- Falta de factura de compra original o falta de fecha en la misma.
6.- En caso de reparación o compra de repuestos, el comprador deberá dirigirse personal o telefónicamente al Centro de Servicio Autorizado.
7.- No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:
7.1- Los daños ocasionados al exterior de la tapa o del equipo.
7.2- Las roturas, golpes, caídas o rayaduras causadas por traslados de cualquier naturaleza.
7.3- Los daños o fallas ocasionados por deficiencia o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica o defectos de instalación o por intervenciones no autorizadas.
7.4- Los daños ocasionados por falla o mal funcionamiento del portón donde estuviera instalado.
7.5- Los daños personales, materiales o a la propiedad que pudieran causar el uso indebido del equipo, incluyendo la falta de mantenimiento.
7.6- Los daños ocasionados por inundaciones, terremotos, incendios, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
7.7- Los daños provocados por accesorios u otros equipos conectados en el producto, que no sea de fabricación GAREN.
8.- GAREN AUTOMAÇÃO S/A asegura que este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país.
9.- En caso de falla, GAREN AUTOMAÇÃO S/A asegura al comprador la reparación y/o reposición de partes para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días. No obstante, se deja aclarado que el plazo usual no supera los 30 días.
10.- Toda intervención de nuestro Centro de Servicio Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.
11.- La substitución o reparación del equipo, no prorroga el plazo de garantía original.

12.- El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente no autorizamos ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna otra responsabilidad con respecto a nuestros productos.
Garantizado en el país por GAREN AUTOMAÇÃO S/A.
Importado y distribuido en el país por su red de distribuidores autorizados.